



# Funksystem aufbauen Rauch-, Hitze und Kohlenmonoxidwarnmelder

1

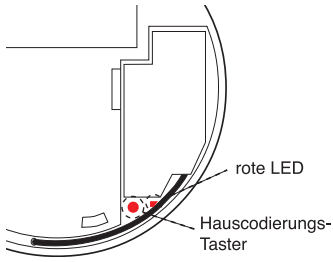

Den Hauscodierungs-Taster auf der Rückseite des Funkmoduls gedrückt halten, bis die rote LED aufleuchtet. Anschließend loslassen.

2

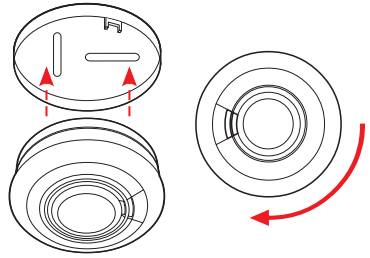


Wärmelder auf die Montageplatte drehen. Die Hauscodierung wird gestartet.

3



Ab jetzt steht ein Zeitfenster von 30 Minuten für die Vernetzung des Wärmelders mit anderen Wärmeldern und Zubehörkomponenten zur Verfügung.


4

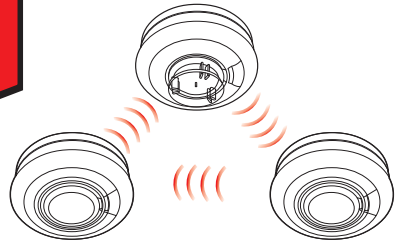

Sämtliche Geräte im Hauscodierungs-Modus verbinden sich automatisch miteinander zu einem Funksystem.


5

blinkt 4x

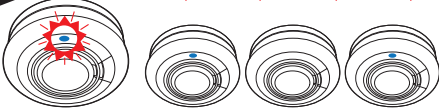

Die Anzahl der Blinksignale gibt die Gesamtzahl der verbundenen Geräte im Funksystem an. (Bsp: bei 4 vernetzten Wärmeldern)

6

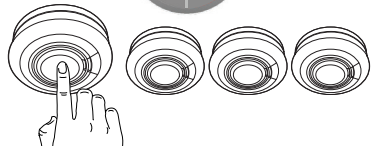

Nach Beendigung der Hauscodierung mindestens 3 Minuten warten, bevor ein Testalarm ausgelöst wird.

## Praxistipps:

Ab hier wie oben beschrieben

Geräte an ihrem endgültigen Montageort auf den Fußboden legen und erst nach erfolgreicher Hauscodierung an Wand/Decke befestigen. Vorteil: keine Leiter erforderlich, zeit- und kräftesparend.

Für einen reibungslosen Ablauf zunächst die Komponenten mit Zeitfenster 30 Min. und danach die mit Zeitfenster 15 Min. in den Hauscodierungs-Modus setzen.